


FILS ET FONCTIONS (L1)

Une installation correcte du produit nécessite que l'installateur ait une bonne compréhension de l'électronique, des systèmes et des procédures automobiles. Différentes applications peuvent nécessiter des fonctions supplémentaires. Pour une efficacité optimale, il est fortement recommandé de déterminer, configurer et tester les fonctions requises avant l'installation.

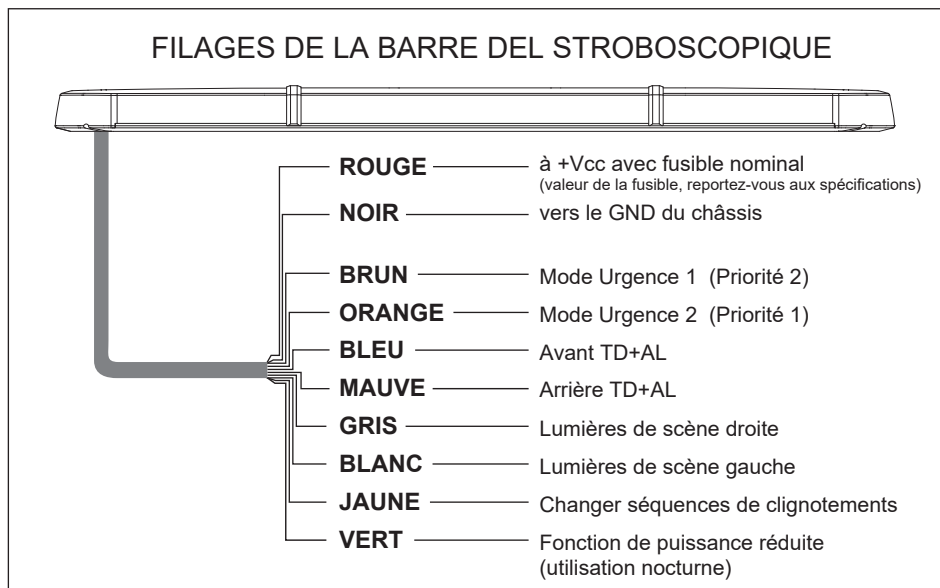

Filage :

1. Acheminez le fil rouge du câble d'alimentation vers un fusible. Installez un fusible (fourni par l'utilisateur) à l'extrémité du fil **ROUGE** du câble d'alimentation et acheminez ce fil vers la batterie du véhicule. Connectez le fil **NOIR** à la masse du châssis du véhicule.

NOTE : Passez l'harnais de câbles d'usine à travers le pare-feu. Il peut être nécessaire de percer un trou dans le pare-feu. Veiller à ce qu'aucun composant ne puisse être endommagé par le perçage.

2. Acheminez les fils de commande vers la zone du tableau de bord vers un panneau de commande (fourni par l'utilisateur). Connectez les fils requis au panneau de commande.

NOTE : Assurez-vous que tous les fils du câble d'alimentation sont correctement connectés à une source d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS LE(S) FIL(S) D'ALIMENTATION COMME COMMUTATEUR D'ACTIVATION DE LA BARRE DEL. UTILISEZ UNIQUEMENT LE(S) FIL(S) DE FONCTION POUR COMMUTATION ET ACTIVATION.
- DES CONNEXIONS DÉFECTUEUSES PEUVENT ENTRAÎNER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DEL ET/OU RÉINITIALISER SES RÉGLAGES PAR DÉFAUT
- N'UTILISEZ PAS DE NETTOYEUR À HAUTE PRESSION POUR NETTOYER VOTRE BARRE DEL ; CECI POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE BARRE DEL ET ANNULER SA GARANTIE.

FONCTIONS:

MODE URGENCE

Activez le mode d'urgence en appliquant +Vcc au fil **BRUN** pour le mode d'urgence 1 et au fil **ORANGE** pour le mode d'urgence 2.

Pour changer la séquences de clignotements, toucher le +Vcc sur le fil JAUNE en mode d'urgence,

- Rapidement une fois pour motif suivant.
- Rapidement 3 fois pour réinitialiser la séquence de clignotement par défaut.

NOTE:

1. Ordre de préséance: Mode Urgence 2 > Mode Urgence 1
2. Mode de séquences de clignotements par défaut.
Mode Urgence 1: FP#14; Mode Urgence 2: FP#1

FONCTION NOCTURNE (faible puissance)

Toucher fil VERT au +Vcc pendant Mode Urgence est active pour activer Mode Nocturne.

NOTE : Le Mode Nocturne ne s'applique pas aux séquences de clignotements #14 et #15.

TD+AL

Activer TD+AL en appliquant +Vcc à

- Fil **BLEU** pour TD+AL Avant
- Fil **MAUVE** pour TD+AL Arrière

Lumière de scène

Activer lumière de scène en appliquant +Vcc à

- Fil **GRIS** pour Lumière de scène droite
- Fil **Blanc** pour Lumière de scène gauche

Séquences de clignotements		
1	Double [2Hz]	All
2	Quad [2Hz]	All
3	Single [2Hz]	All
4	Double (Corners) [2Hz]	All
5	Quad (Corners) [2Hz]	All
6	Single (Corners) [2Hz]	All
7	Random	All
8	Single	All
9	Double	All
10	Quad	All
11	Quint	All
12	Mega	All
13	Ultra	All
14	Cruise (Corners)	All
15	Cruise	All
16	Single-Quad	All
17	Single H/L	All
18	Side-by-Side Single	NA
19	Side-by-Side Ultra	NA
20	Rotator1(fast)	NA
21	Rotator2(slow)	NA
22	Double [2Hz]	Split
23	Quad [2Hz]	Split
24	Single [2Hz]	Split
25	Double (Corners) [2Hz]	Split
26	Quad (Corners) [2Hz]	Split
27	Single (Corners) [2Hz]	Split
28	Random	Split
29	Single	Split
30	Double	Split
31	Quad	Split
32	Quint	Split
33	Mega	Split
34	Ultra	Split
35	Single-Quad	Split
36	Single H/L	Split