

MICRO-BAR-EXD

CONNEXION

Câble à 4-fils

ProSignal




NOIR : Vers le GND du châssis

ROUGE : Vers + VDC Mode Urgence (Fusible 9A)

BLANC : Vers + VDC Feu Arrière - Lumière de Frein (Fusible 9A)

JAUNE : Synchronisation, le motif et mode flash

Connectez les fils JAUNE de toutes les unités ensemble pour la synchronisation.
(Toutes les unités doivent être réglées sur le même motif)

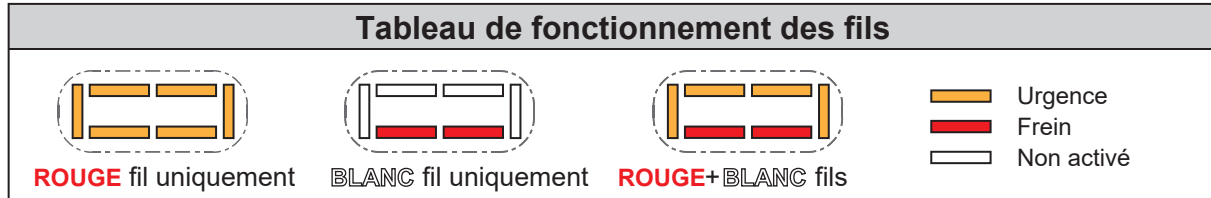

Pour Mode Urgence

Le mode d'avertissement peut définir son motif et mode de flash. Activez le mode d'avertissement et entrez dans le MODE DE RÉGLAGE en appliquant le fil JAUNE au +VDC pendant plus de 3 secondes, puis retirez le fil JAUNE du +VDC. Une fois en MODE RÉGLAGE, l'appareil affichera son motif de flash et son mode de flash actuels.

Pour la sélection du motif Flash,

Appliquez momentanément le fil JAUNE à +VDC (pendant <1 sec.) une fois au motif suivant ou rapidement 3 fois à FP#1.

FP#	Motifs	FP#	Modèle
1	Double [R65]*	10	Simple (Split)
2	Simple [2Hz]	11	Double (Split)
3	Triple [2Hz]	12	Quadruple (Split)
4	Quadruple [2Hz]	13	Quintette (Split)
5	Aléatoire	14	Mega (Split)
6	Stable / Cruise	15	Ultra (Split)
7	Stable EF **	16	Simple / Quadruple (Split)
8	Rotation lente	17	Simple H/L (Split)
9	Rotation rapide	18	Stable 2 (Half)


(Split) = Moitié gauche alternant Moitié droite.

*L'approbation réelle sera basée sur le modèle acheté.

** À utiliser avec un contrôleur externe

Pour le réglage du mode flash

Appliquez momentanément le fil JAUNE à +VDC (pendant > 1 sec.) au mode suivant. (voir ci-dessous pour tous les modes de flash disponibles) Enregistrez et quittez le MODE DE RÉGLAGE en débranchant toute alimentation.

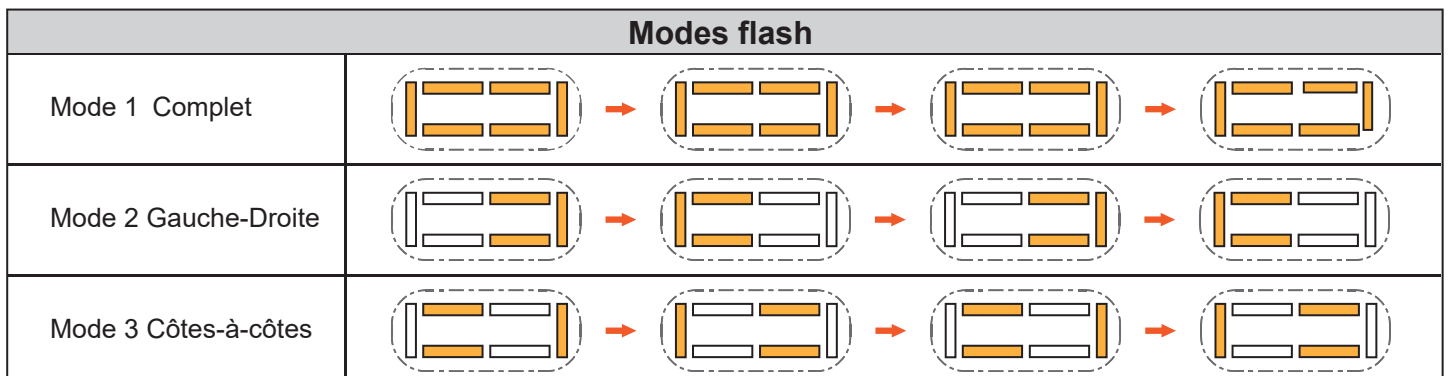


Pour Feu Arrière - Lumière de Frein


Activez le Feu Arrière - Lumière de Frein constante en appliquant le fil BLANC au +VDC. Le fil BLANC a un ordre de priorité plus élevé que le fil ROUGE. Le Feu Arrière - Lumière de Frein remplacera le mode Urgence pour les têtes de feux arrière.

INSTALLATION (MAGNETIQUE)

SUPPORT EN CAOUTCHOUC AVEC AIMANT

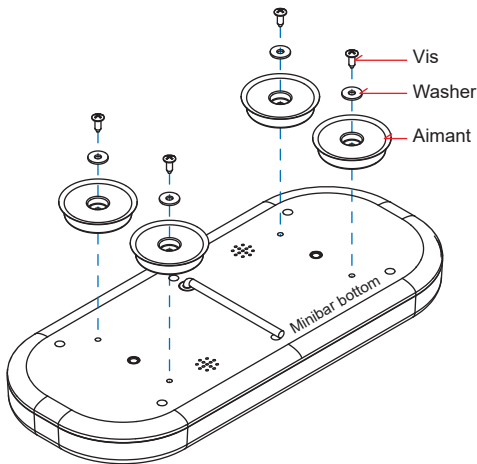

SUPPORT AIMANT

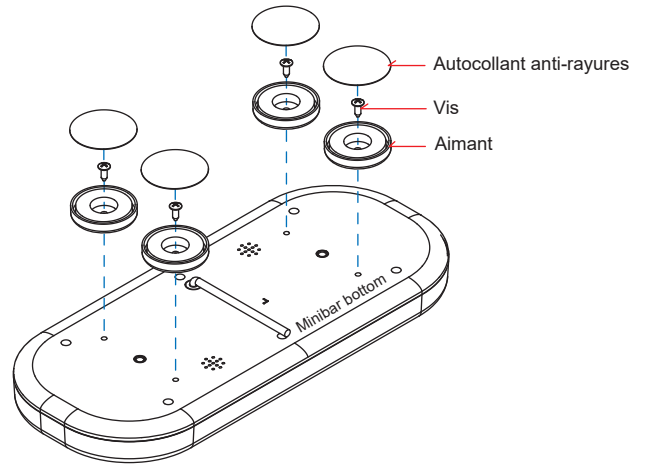


AVERTISSEMENT :

Il n'est pas recommandé d'utiliser des avertisseurs magnétiques sur les véhicules en mouvement. L'utilisation est aux seuls risques et sous la responsabilité de l'utilisateur.

INSTALLATION (PERMANENT)

SUPPORT DE MONTAGE À BOULON UNIQUE

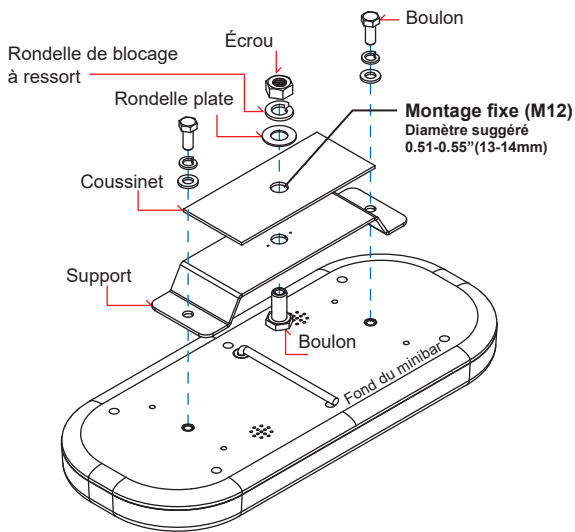

SUPPORTS DE MONTAGE À 4 BOULONS

