

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Tension d'opération


(1) **Modèle chauffant** - Tension unique 12VDC (Modèle# 96813Z, 96803Z, 96863Z et 96833Z)

Modèle non chauffant - Double tension 12/24VDC (Modèle# 96613Z, 96013Z, 96603Z, 96003Z, 96663Z, 96063Z, 96633Z et 96033Z)

21 motifs lumineux

6 modules DEL

FONCTION FILS

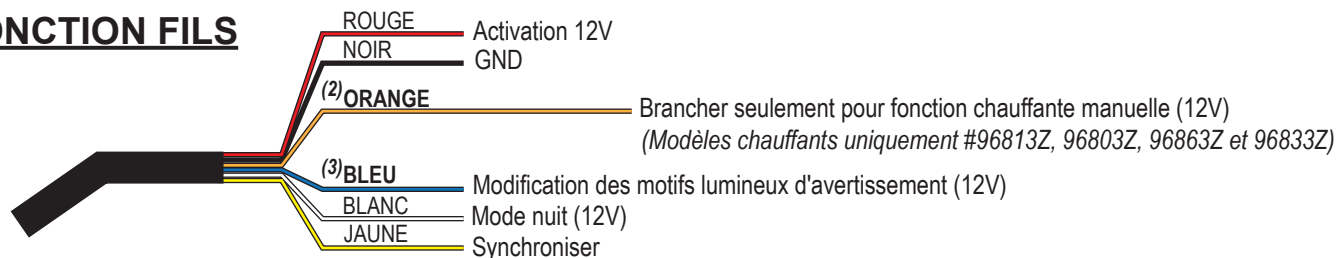

NOTE : Les modèles chauffants fonctionnent uniquement sur 12V même si le fil orange (fonction chauffante manuelle) n'est pas branché.

(1) En mode automatique (fil orange non-brancher), le système de chauffage s'allume automatiquement lorsque la température extérieure < +5°C.

(2) Fil orange uniquement avec le modèle chauffant.

Le fil orange ne doit être connecté que si vous souhaitez contourner la fonctionnalité de chauffage automatique et souhaitez que le chauffage soit activé en permanence lorsque la barre DEL est activée.

(3) Changement de motif :

Temps	Fonction
0 - 1 sec	→ Motif suivant / ON
1 - 3 sec	→ Motif précédent
3 - 5 sec	→ Paramètres d'usine (réinitialiser)
+5 sec	→ OFF

LISTE DE MOTIFS LUMINEUX

N°	DESCRIPTION	ECE R65	SAE	FPM	SÉQUENCE
1	UN CLIGNOTEMENT (Default)	-	V	75	SIMULTANÉE
2	DEUX CLIGNOTEMENTS	-	V	75	SIMULTANÉE
3	QUATRE CLIGNOTEMENTS	-	V	75	SIMULTANÉE
4	UN CLIGNOTEMENT	V	-	120	SIMULTANÉE
5	DEUX CLIGNOTEMENTS	V	-	120	SIMULTANÉE
6	QUATRE CLIGNOTEMENTS	V	-	120	SIMULTANÉE
7	UN CLIGNOTEMENT	V	-	120	ALTERNATIVE
8	DEUX CLIGNOTEMENTS	V	-	120	ALTERNATIVE
9	QUATRE CLIGNOTEMENTS	V	-	120	ALTERNATIVE
10	UN CLIGNOTEMENT (SIM+ALT)	-	V	75	VARIABLE
11	UN CLIGNOTEMENT RAPIDE	-	-	-	SIMULTANÉE
12	QUATRE CLIGNOTEMENTS	-	V	75	ALTERNATIVE
13	UN CLIGNOTEMENT	V	-	300	ALTERNATIVE
14	UN CLIGNOTEMENT (SIM+ALT)	V	-	300	VARIABLE
15	ROTATION MILIEU EXTÉRIEUR	-	-	120	-----
16	UN CLIGNOTEMENT RAPIDE	-	-	-	ALTERNATIVE
17	QUAD CÔTÉ CENTRAL	-	V	75	ALTERNATIVE
18	ROTATION	-	-	120	-----
19	QUADRUPLE SIMPLE	-	-	-	ALTERNATIVE
20	QUADRUPLE SIMPLE	-	-	-	SIMULTANÉE
21	CONSTANTE ALLUMÉ	-	-	-	-----